




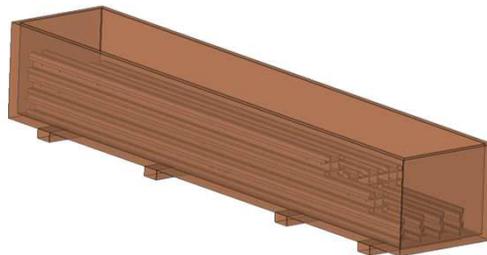


Conditionnement sur palette bois 3,5m x 0,6m x 0,6m

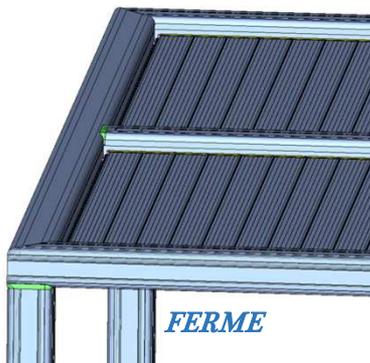


PERGOLA LAMES ORIENTABLES

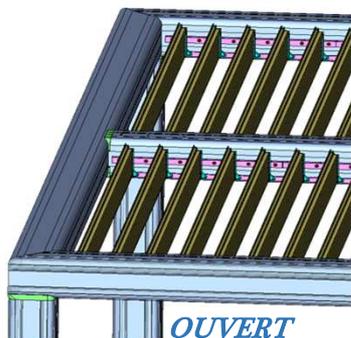

Lames PVC Bi composants avec double joint d'étanchéité

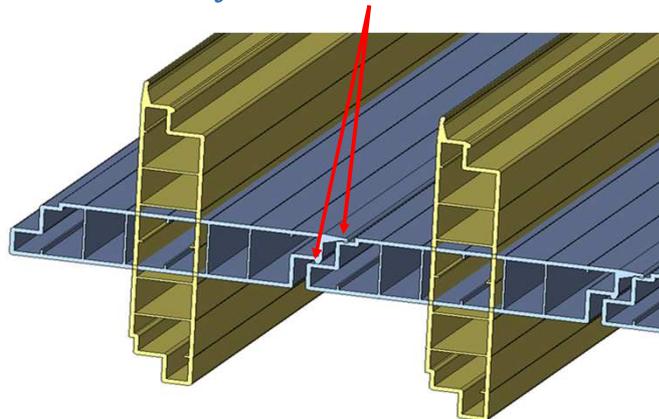




KITS SAM orientation des lames

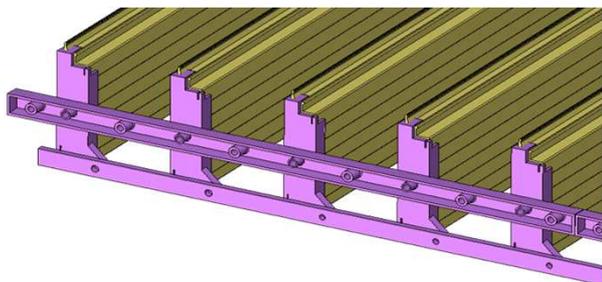

PERGOLA PVC ENTIEREMENT RENFORCEE AVEC STRUCTURE TUBES 50x50 EN ACIER GALVA



Embouts PVC ajustement profilés

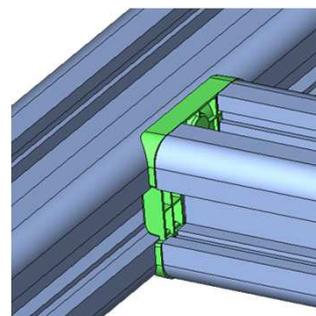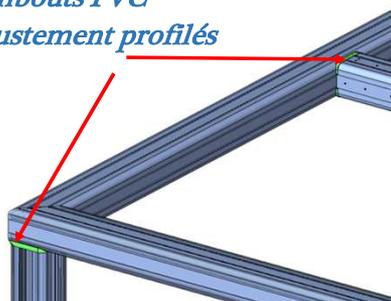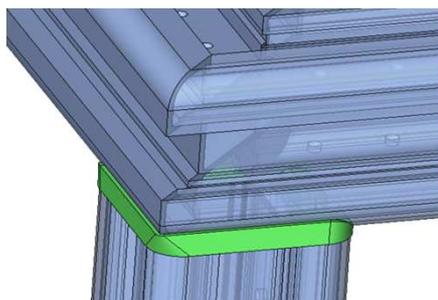




COMPOSANTS DU KIT

ENSEMBLE CADRE SUPERIEUR


			Long	Nb
1 PER032	POUTRE	PVC	3148	4
2 PER030	TUBE 50x50	Acier galva	2450	5
3 PER031	POUTRE MILIEU	PVC	2878	1
4 PER001	COIN 90	Acier galva		4
5 PER007	EQUERRE DROITE	Acier galva		2
6 PER002	TUBE DROIT	Acier galva		6
7 PER012	EMBOUT DROIT MOULE	PVC		2
8 PER005	EQUERRE COIN			4
9 PER010	EMBOUT ANGLE MOULE			4

TOUS LES PROFILS DE LA STRUCTURE SONT RENFORCES AVEC DES TUBES 50x50

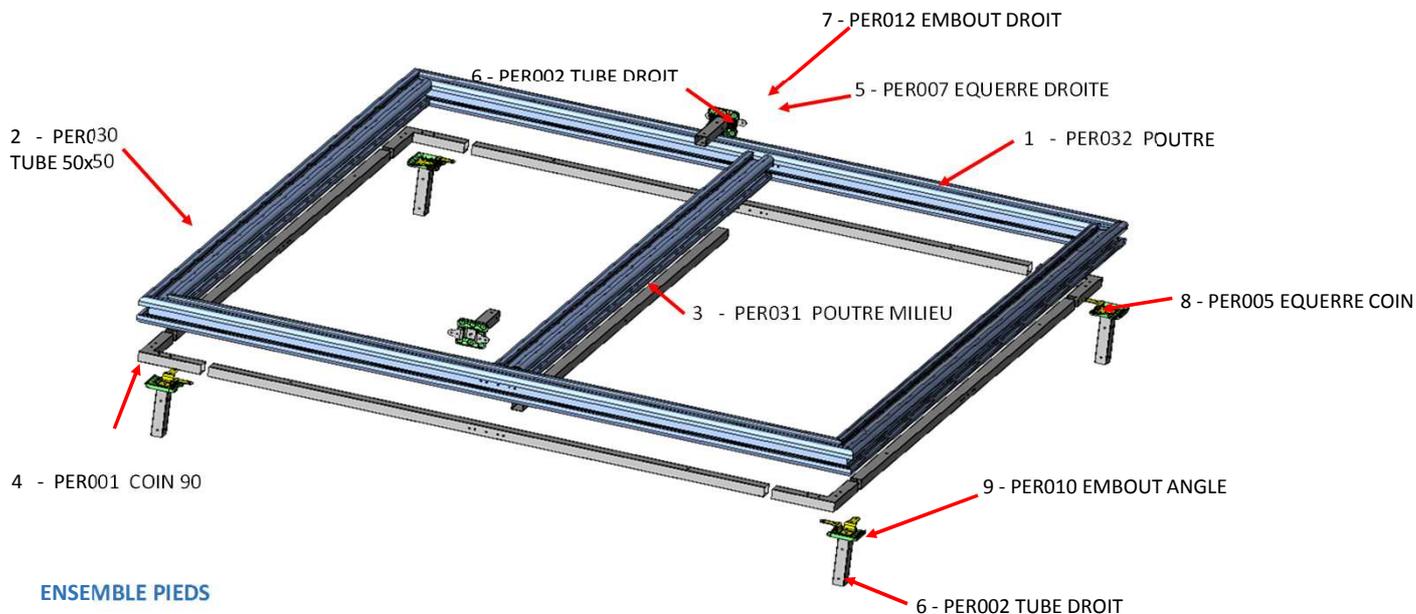

ENSEMBLE PIEDS

10 PER020	Plateau Pied	PVC	2500	4
11 PER015	Pied 50x50	Acier galva	2200	4

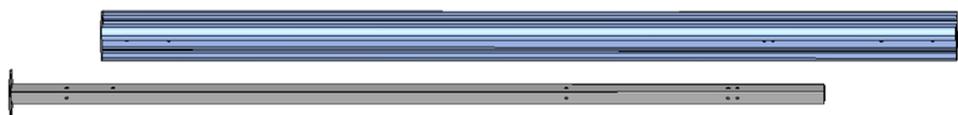

ATTENTION :

Les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas prévus car doivent être adaptés à la nature du sol


ENSEMBLE Cache rainures

a couper selon besoin

11 PER100	Profil U		3200	14
-----------	----------	--	------	----

Ensemble COINS Renforts


12 PER008	RENFORT 45 (profil 100x50)		784	16
13 PER 033	Coins			8
STD1	Vis FHC M5x20			64



KITS SAM

KITS SAM LEFT
KITS SAM RIGHT

10
10

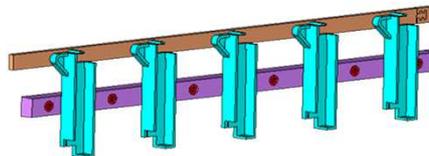

DIVERS


	PER001	COIN 90		4
	PER002	TUBE DROIT		6
	PER005	EQUERRE COIN		4
	PER010	EMBOUT ANGLE MOULE		4

	PER007	EQUERRE DROITE		2
	PER012	EMBOUT DROIT MOULE		2
		LAMES PVC		60




Montage PERGOLA

1 : POSITIONNER LES POTEAUX ET PREPARER LES FIXATIONS

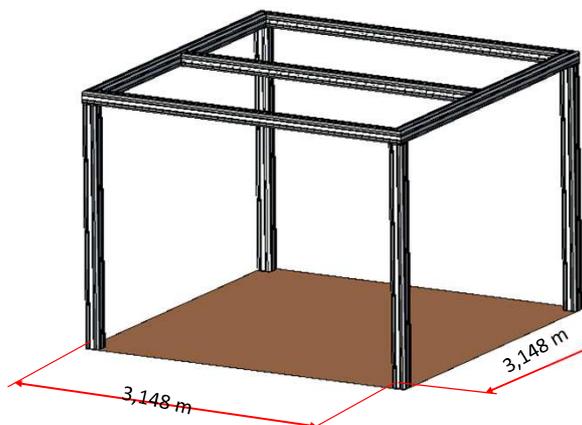


Implantation dimensions extérieure 3,148 m x 3,148 m
Poteaux 130x130
AXE ENTRE POTEAUX 3,018 m

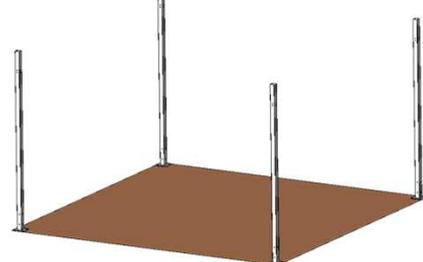


Positionnez les poteaux a l'endroit défini et repérez les positions de vos points de fixation au sol.

Utilisez les supports de fixations adaptés a votre sol et fixez les poteaux.

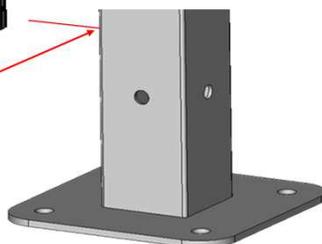


2 : ASSEMBLAGE POUTRE MILIEU


Fixer Equerre droite PER007 sur tube droit PER002 avec vis CHC M8x20 + rondelle frein

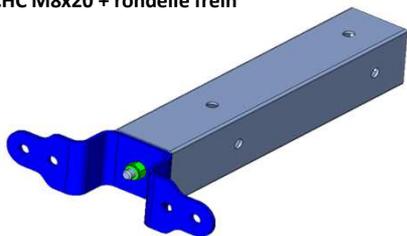

Fixer Renfort droit par:
4 vis CHC M8x75 + 4ecrou frein M8

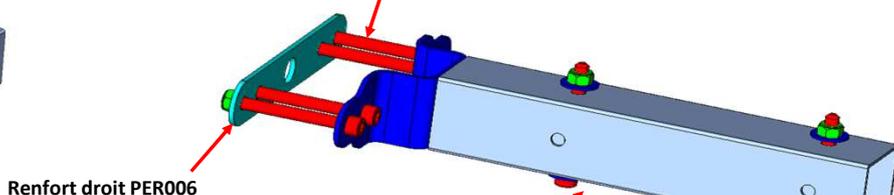

Poutre

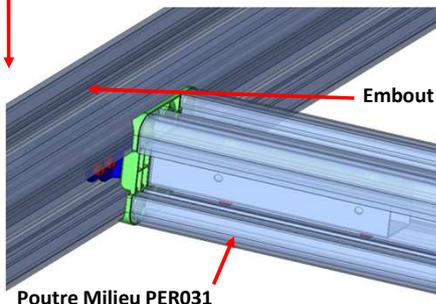


Fixer Renfort droit / poutre milieu par:
2 vis CHC M8x75 + 2ecrou frein M8
+4 rondelles large D8



3 : ASSEMBLAGE POTEAUX


Fixer Equerre Angle PER005 sur tube droit PER002 avec vis CHC M8x20 + rondelle frein

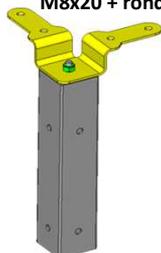

Mette poteaux sur tubes pieds
Positionner embout angle PER010
Mettre tube coin avec vis position provisoire de montage

Embout angle PER010

Poteau pied PER020

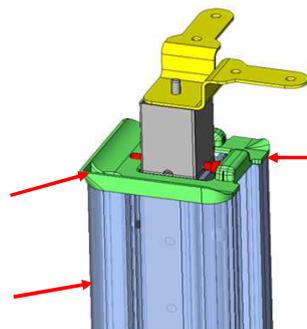

AUX 4 COINS




Montage PERGOLA

4 : ASSEMBLAGE CADRE MILIEU

Positionner Cadre milieu sur poteaux




Mettre une vis provisoire "Sécurité"
à chaque angle (non bloquée)

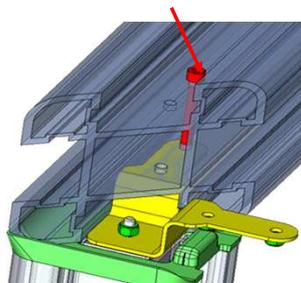


5 : ASSEMBLAGE CADRE COTE

Mettre COIN PER001 de Chaque
coté des poutres coté PER033

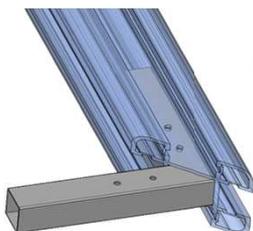


TOUJOURS
Remettre une vis provisoire "Sécurité"
à chaque angle (non bloquée)

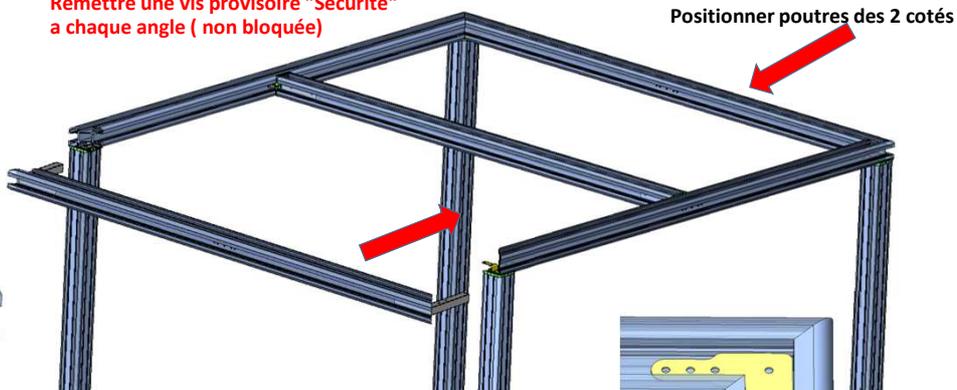


Positionner poutres des 2 cotés


Mettre Equerre angle renfort PER004

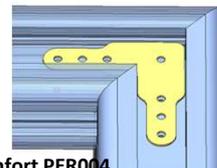

6 : ASSEMBLAGE CADRE COTE

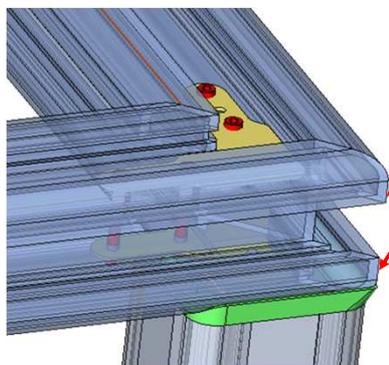

ATTENTION
Bien positionner les arêtes des poutres avant de fixer les coins
par 4 vis M8x75 + écrous frein

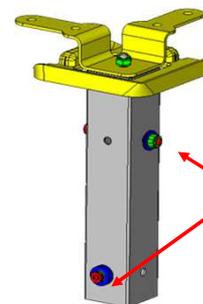


Fixer avec 2 vis croisées
+ 4 Rondelles large




Montage PERGOLA

7 : Préparation des coins

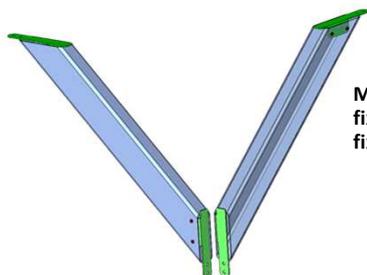


Mettre Equerre COIN PER008
fixations vers l'extérieur
fixé par 2 vis Fhc M5

ATTENTION
Vérifier équerage des poteaux et du cadre

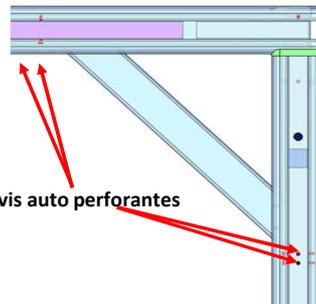


Fixer Coins par 2x2 vis auto perforantes
+ rondelles larges

8 : FIXER POTEAUX

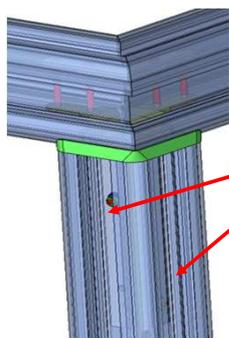


Fixer poteaux sur tube pied
par
2 vis Chc M8x75 croisées
+Rondelles larges

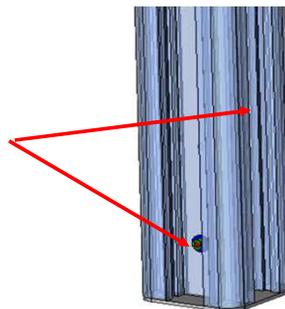

9 : POSER CACHE RAINURES APPUI

ATTENTION
Les profil U servent de butées pour les profils U supports lames


Nota :
Prendre les mesures exactes résultant des tolérances de montage pour ajuster tous les profils U

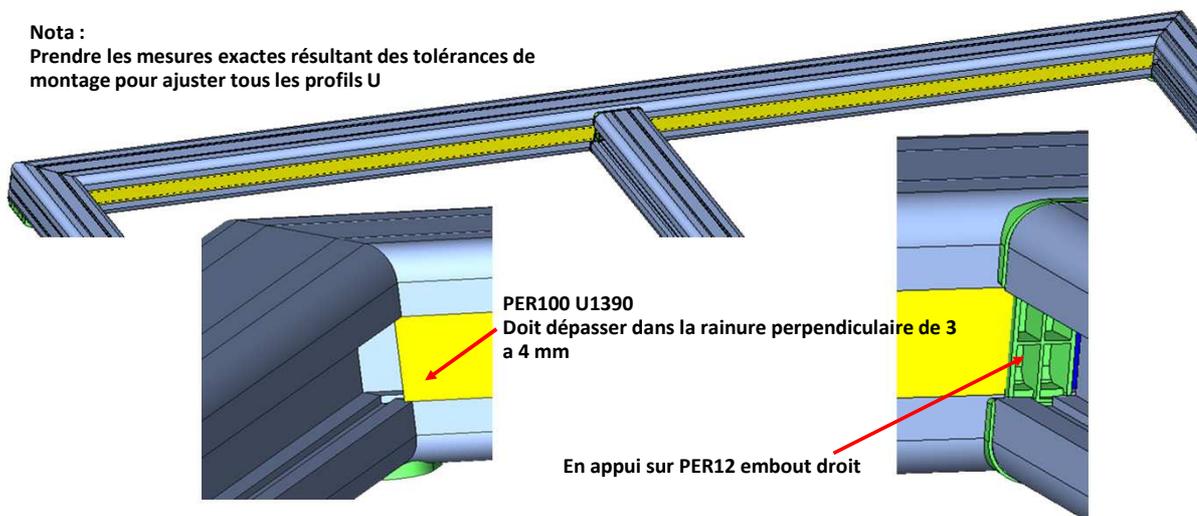




Montage PERGOLA

10 : PREPARATION CACHE RAINURES SUPPORT LAMES

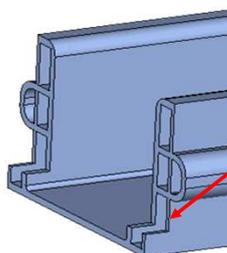

Profil U PER2888 support lame milieu

Couper a chaque bout 5 mm

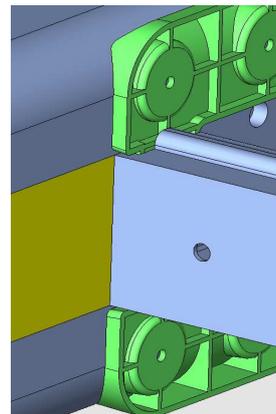


11 : POSER CACHE RAINURES APPUI

Profil U PER2888 support lame milieu et cotés

Poser les 4 Profils U cote a cote
Présentez sur les support lame LEFT/ RIGHT pour vérifier le bon coté pour l'ouverture des lames.
(Joint lame vers l'avant)

Tracer sur profil U le milieu de la pièce
Présentez le premier support lame dans le bon sens et contre-percez les points de fixation
Diamètre 5 mm
Mettre les 5 vis et les écrous avec rondelles larges

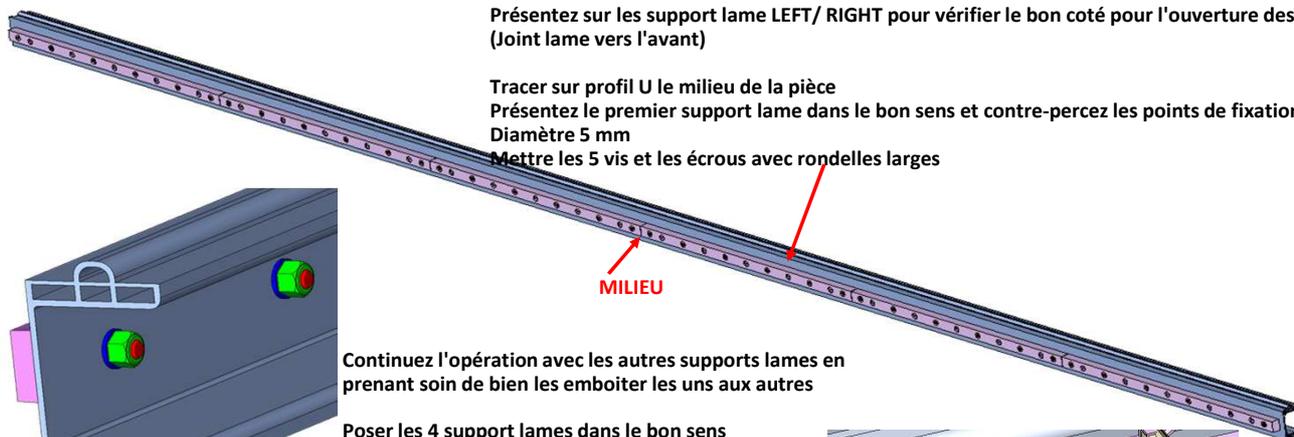


MILIEU

Continuez l'opération avec les autres supports lames en prenant soin de bien les emboîter les uns aux autres

Poser les 4 support lames dans le bon sens


et posez les lames joint en haut

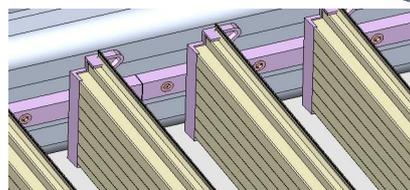

12 : DECOUPE ET POSE BAGUETTES Cache rainure


Découper Baguettes aux dimensions des poutres

Enfoncer les baguettes a l'aide d'un marteau souple

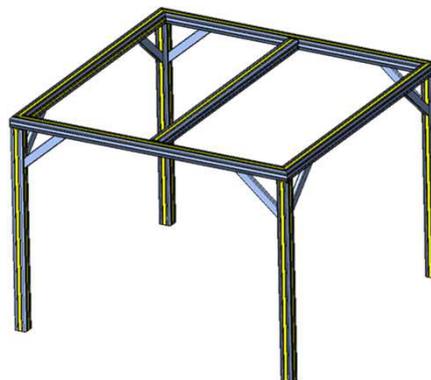





VERSION PERGOLA 3x3 POUTRES

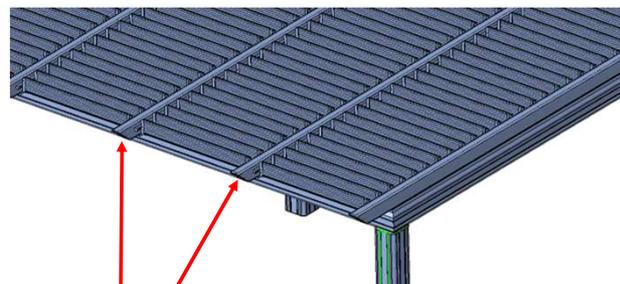


Poutres 100x50

Mettre inserts M5 pour fixation supports lames

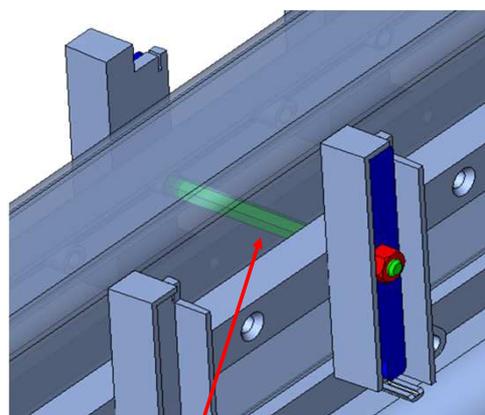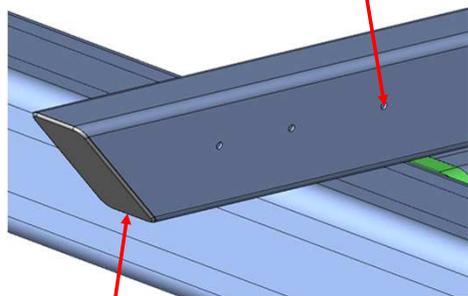

BARRE COMMANDE ROTATION ENTRE RANGEES DE LAMES

Poutres avec bouchons a coller

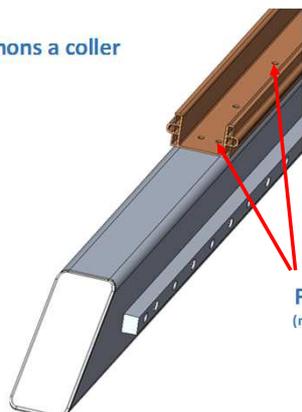


Fixation poutre sur fermeture avec rivet POP
(ne pas mettre tous les rivets sur l'axe central)



Options PERGOLA 3x3

SUR COMMANDE UNIQUEMENT


Etude et fabrication spéciale sur mesure

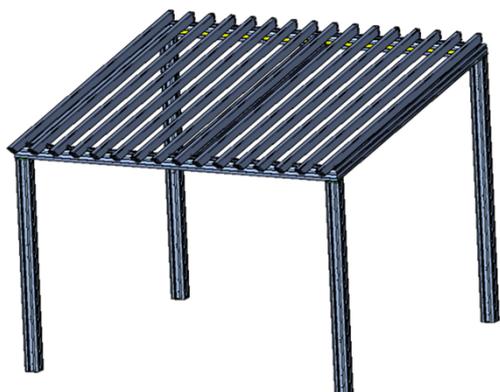


VERSION PERGOLA 10°

VERSION POUTRES (SANS LAMES)
ABRI VOITURE

VERSION FIXATION MUR
2 PIEDS

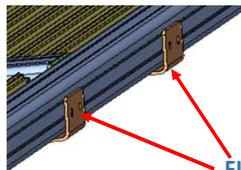


FIXATIONS MUR

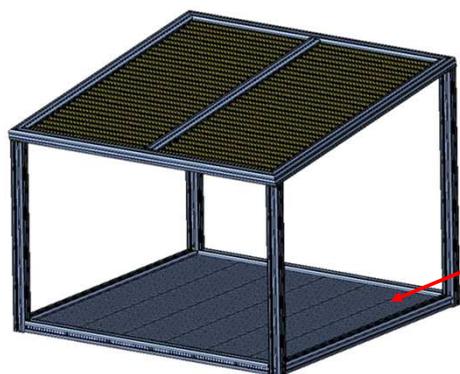

VERSION PANCHER

VERSION REMPLISSAGE COTES
Plafond avec lames ou plein

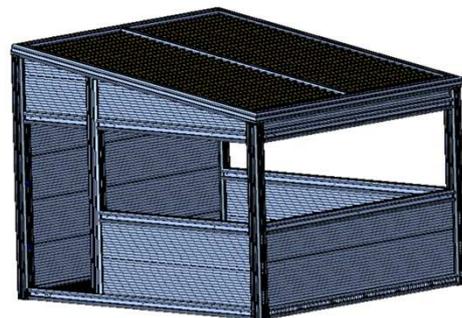

Toutes les configurations peuvent être étudiées sur demande .

Voir différents types de panneaux disponibles



VERSIONS COULEURS BLANC et COEX WOOD

VOIR DETAILS PROFILES ET BARRIERES SUR :



<http://privence.com/fr>

VERSIONS COULEURS PVC PEINT

